


☆ フープスタンド（カメラ三脚取り付けタイプ） ☆

1. 内容物を確認して下さい。

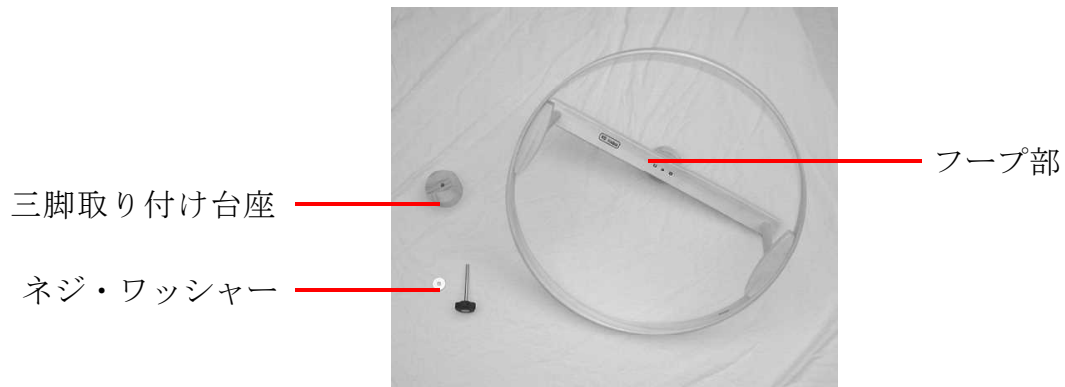

2. 組み立てて下さい。

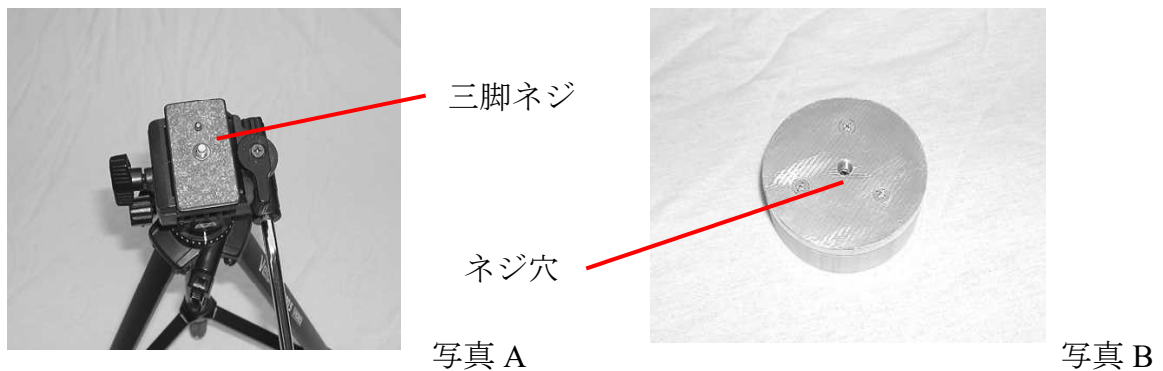


写真 A のカメラ三脚のネジ（通常カメラを取り付ける）を写真 B の三脚取り付け台座中央（アルミプレート側）のネジ穴にねじ込みます。



左の写真の状態になったらフープ部、ワッシャー、ネジの順に組み立てます。
(写真 C 参照)



写真C

3. 完成



この状態で三脚の角度調節機能を使って
お使い下さい。

フープ部の回転はネジの締め具合で調節
して下さい

※ねじの締め具合は適当に調節してお使い下さい。

※ネジを強く締めた状態で角度・回転など調節は絶対にしないでください。
ネジの取り付けが緩んだりナットが破損する原因になります。

角度・回転の調節の際にはネジを緩めてから調節し、調節が終わりましたら再度ネジを締めてお使い下さい。

ネジを少し緩めた状態で回してお使いいただくことは可能です。その際
ネジですので緩めて使っている内に締まってしまうことがありますので時々チェックしていただくようお願いします。